

Batteriewechsel

Öffnen Sie mit einem Geldstück o.ä. das unterhalb der Bedientasten liegende Batteriefach. Wechseln Sie die Batterie (1,5 Volt V 13 GA) und legen Sie diese so ein, dass der Plus-Pol (+) nach oben zeigt.



Fehlersuche

Die gelaufene Strecke wird falsch angezeigt

- Prüfen Sie die Gangart
- Prüfen Sie die eingestellte Schrittlänge
- Prüfen Sie, ob der Schrittzähler auf Höhe der Hüfte befestigt ist
- Prüfen Sie, ob der Schrittzähler richtig geschlossen ist

Die Anzeige ist schwach

- Wechseln Sie die Batterie

Die Anzeige erfolgt in MILES

- Betätigen Sie die Taste [FEET] und danach [METER] um die richtige Längeneinheit angezeigt zu bekommen

Sonstige Fehler

- Betätigen Sie die Taste [RESET]

Garantie

Dieser Kilometerzähler ist mit größter Sorgfalt hergestellt und geprüft worden. Die Garantiefrist beträgt 2 Jahre. Schäden, die auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, sowie Verschleißteile, fallen nicht unter die Garantie.

Kilometerzähler FITTY 3

Für
Wanderer
und
Dauerläufer


Bedienungsanleitung



Technische Daten

Abmessung (H x B x T):	55 x 60 x 30 mm
Gewicht	53 Gramm
Batterie	1,5 V V 13 GA
Zählbereich	0 – 99 999 Schritte
Anzeige	Schritte, Meter, Feet, Kilometer, Miles, Uhrzeit

Bedienelemente

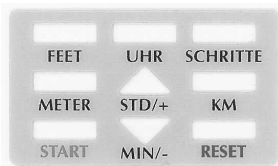

FEET	Anzeige in Feet
UHR	Anzeige der Uhrzeit
SCHRITTE	Anzeige der Schritte
METER	Anzeige in Meter
STD/+	Einstelltaste + oder Std.
KM	Anzeige in KM
START	Starttaste
MIN/-	Einstelltaste – oder Min
RESET	Rückstelltaste

Wahlschalter Gangart:



Gangart auswählen

Stellen Sie mit dem [Wahlschalter Gangart] die Empfindlichkeit des Gerätes auf die gewünschte Gangart ein.

Joggen / Dauerlauf   Wandern / Gehen

Danach stellen Sie ihre Schrittlänge wie folgt ein.

Schrittlänge einstellen

Betätigen Sie die Taste [METER], es erscheint im Display die voreingestellte Schrittlänge von 0,75 Metern. Mit der Einstelltaste [STD/+] bzw. [MIN/-] können Sie die Schrittlänge individuell einstellen. Warten Sie nach der Einstellung kurz, bis die Anzeige nicht mehr blinkt. Achtung, nur wenn die Anzeige blinkt, können Sie die Schrittlänge verändern.

Richtwert Schrittlänge

Körpergröße	Wandern/Joggen
140 cm	50 cm / 55 cm
150 cm	55 cm / 60 cm
160 cm	65 cm / 75 cm
170 cm	75 cm / 90 cm
180 cm	80 cm / 100 cm
190 cm	85 cm / 110 cm
200 cm	90 cm / 115 cm

Uhrzeit einstellen

Betätigen Sie die Taste [UHR], die eingestellte Uhrzeit blinkt und kann mit den Tasten [STD/+] zur Stundeneinstellung und der Taste [MIN/-] zur Minuteneinstellung verändert werden. Warten Sie nach der Einstellung kurz, bis die Anzeige nicht mehr blinkt. Mit der Taste [24h] im Batteriefach stellen Sie das Zeitsystem zwischen 12 und 24 Stundenanzeige um.

Anwendung

Befestigen Sie den Schrittzähler am Gürtel oder Hosenbund. Betätigen Sie die Taste [START] um die Schritte zu erfassen, während der Erfassung können Sie mit den Tasten [METER], [KILOMETER], [SCHRITTE] oder [UHR] die Anzeige nach Ihrem Wunsch auswählen. Mit der Taste [RESET] löschen Sie die erfaßte Strecke.

Batteriewechsel

Öffnen Sie mit einem Geldstück o.ä. das unterhalb der Bedientasten liegende Batteriefach. Wechseln Sie die Batterie (1,5 Volt V 13 GA) und legen Sie diese so ein, dass der Plus-Pol (+) nach oben zeigt.



Fehlersuche

Die gelaufene Strecke wird falsch angezeigt

- Prüfen Sie die Gangart
- Prüfen Sie die eingestellte Schrittlänge
- Prüfen Sie, ob der Schrittzähler auf Höhe der Hüfte befestigt ist
- Prüfen Sie, ob der Schrittzähler richtig geschlossen ist

Die Anzeige ist schwach

- Wechseln Sie die Batterie

Die Anzeige erfolgt in MILES

- Betätigen Sie die Taste [FEET] und danach [METER] um die richtige Längeneinheit angezeigt zu bekommen

Sonstige Fehler

- Betätigen Sie die Taste [RESET]

Garantie

Dieser Kilometerzähler ist mit größter Sorgfalt hergestellt und geprüft worden. Die Garantiefrist beträgt 2 Jahre. Schäden, die auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, sowie Verschleißteile, fallen nicht unter die Garantie.

Kilometerzähler FITTY 3

Für
Wanderer
und
Dauerläufer

Bedienungsanleitung



Technische Daten

Abmessung (H x B x T):

55 x 60 x 30 mm

Gewicht

53 Gramm

Batterie

1,5 V V 13 GA


Zählbereich

0 – 99 999 Schritte

Anzeige

Schritte, Meter, Feet,
Kilometer, Miles,
Uhrzeit

Bedienelemente

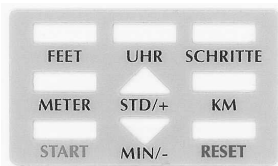

FEET	Anzeige in Feet
UHR	Anzeige der Uhrzeit
SCHRITTE	Anzeige der Schritte
METER	Anzeige in Meter
STD/+	Einstelltaste + oder Std.
KM	Anzeige in KM
START	Starttaste
MIN/-	Einstelltaste – oder Min
RESET	Rückstelltaste

Wahlschalter Gangart:



Gangart auswählen

Stellen Sie mit dem [Wahlschalter Gangart] die Empfindlichkeit des Gerätes auf die gewünschte Gangart ein.

Joggen / Dauerlauf   Wandern / Gehen

Danach stellen Sie ihre Schrittlänge wie folgt ein.

Schrittlänge einstellen

Betätigen Sie die Taste [METER], es erscheint im Display die voreingestellte Schrittlänge von 0,75 Metern. Mit der Einstelltaste [STD/+] bzw. [MIN/-] können Sie die Schrittlänge individuell einstellen. Warten Sie nach der Einstellung kurz, bis die Anzeige nicht mehr blinkt. Achtung, nur wenn die Anzeige blinkt, können Sie die Schrittlänge verändern.

Richtwert Schrittlänge

Körpergröße	Wandern/Joggen
140 cm	50 cm / 55 cm
150 cm	55 cm / 60 cm
160 cm	65 cm / 75 cm
170 cm	75 cm / 90 cm
180 cm	80 cm / 100 cm
190 cm	85 cm / 110 cm
200 cm	90 cm / 115 cm

Uhrzeit einstellen

Betätigen Sie die Taste [UHR], die eingestellte Uhrzeit blinkt und kann mit den Tasten [STD/+] zur Stundeneinstellung und der Taste [MIN/-] zur Minuteneinstellung verändert werden. Warten Sie nach der Einstellung kurz, bis die Anzeige nicht mehr blinkt. Mit der Taste [24h] im Batteriefach stellen Sie das Zeitsystem zwischen 12 und 24 Stundenanzeige um.

Anwendung

Befestigen Sie den Schrittzähler am Gürtel oder Hosenbund. Betätigen Sie die Taste [START] um die Schritte zu erfassen, während der Erfassung können Sie mit den Tasten [METER], [KILOMETER], [SCHRITTE] oder [UHR] die Anzeige nach Ihrem Wunsch auswählen. Mit der Taste [RESET] löschen Sie die erfaßte Strecke.