

## Batteribyte

Under manöverknapparna finns ett batterifack. Öppna batterifacket med hjälp av ett mynt e.d. Byt batteriet (1,5 Volt 13 GA) och lägg in det så att pluspolen (+) visas uppåt.



## Felsökning

Den tillryggalagda sträckan anges felaktigt

- Kontrollera gångarten
- Kontrollera den inställda steglängden
- Kontrollera att stegräknaren är fäst högst upp på höften
- Kontrollera att stegräknaren är ordentligt stängd

Visningen är svag

- Byt batteri

Stäckan anges i MILES

- Tryck på knappen [FOT] och därefter [METER] för att få korrekt längdenhet

Övriga fel

- Tryck på knappen [RESET]

## Garanti

Denna FITTY 3 kilometerräknare är omsorgsfullt tillverkad och provad. Garantin gäller i 24 månader. Skador som beror på olämplig behandling och slitage omfattas inte av garantin.

## FITTY3 Kilometerräknare

För fotvandrare  
och  
långdistanslöpare

### Bruksanvisning



## Tekniska uppgifter

Yttermått (H x B x D):

55 x 60 x 30 mm

Vikt

53 g

Batteri

1,5 V V 13 GA


Räkneområde

0 – 99 999 steg

Visning

Steg, meter, fot,  
kilometer, engelsk mil,  
klocka

## Manöverknappar

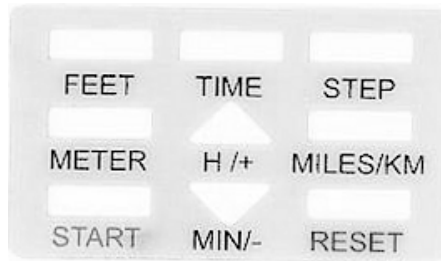

FEET	Visning i fot
TIME	Visning av klocka
STEP	Stegvisning
METER	Visning i meter
H/+	Inställningsknapp + eller timmar
MILES/KM	Visning i km
START	Startknapp
MIN/-	Inställningsknapp – eller minuter
RESET	Återställningsknapp

Gångartsomkopplare:



## Val av gångart

Ställ in apparatens känslighet på önskad gångart med hjälp av [Gångartsomkopplaren].

Jogga / Långdistanslöpa



Vandra / Gå

Därefter ställer du in steglängden enligt följande.

## Inställning av steglängd

Tryck på knappen [METER]. Då visas i fönstret den förinställda steglängden 0,75 m. Med inställningsknappen [H/+] respektive [MIN/-] kan du ställa in din steglängd. Vänta ett ögonblick efter inställningen tills fönstret inte blinkar längre. Observera att steglängden kan förändras endast då fönstret blinkar.

Riktvärden för steglängd

Kroppslängd	Fotvandra/Jogga
140 cm	50 cm / 55 cm
150 cm	55 cm / 60 cm
160 cm	65 cm / 75 cm
170 cm	75 cm / 90 cm
180 cm	80 cm / 100 cm
190 cm	85 cm / 110 cm
200 cm	90 cm / 115 cm

## Inställning av klockan

Tryck på knappen [TIME], den inställda klockvisningen blinkar och nu kan du ställa in rätt tid med hjälp av knappen [H/+] för inställning av timmar och knappen [MIN/-] för inställning av minuter. Vänta ett ögonblick efter inställningen tills fönstret inte blinkar längre. Med knappen [24h] i batterifacket kan du ställa om klockan mellan 12 och 24 timmarsvisning.

## Användning

Fäst stegräknaren i skärpet eller i byxlinningen. Tryck på knappen [START] för att räkna stegen, under räknandet kan du välja visningsstätt med hjälp av knapparna [METER], [MILES/KM], [STEP] eller [TIME]. Med knappen [RESET] raderar du den tillryggalagda sträckan.