



Pure-Q

766120


Instruction Manual
 Manuel D'Instruction
 Anweisung Handbuch
 Manual De Instrucción

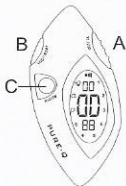


1.0

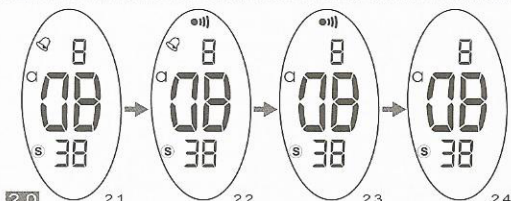


2.0

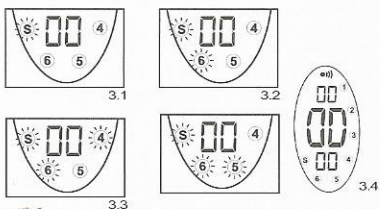


3.0

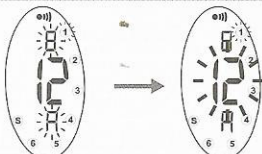


4.0

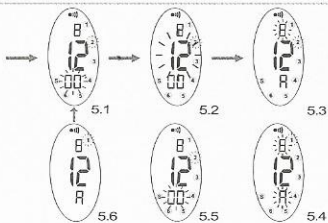

5.0

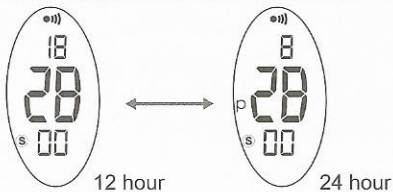

6.0

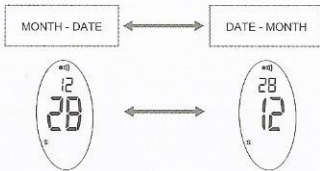

9.0

INSTRUCTION MANUAL

1.0 Control of Watch

- 1.1 Normal Display shows hour, minute, second and day of week
- 1.2 Hold A-Button : Display shows month, date and day of week
- 1.3 Hold B-Button : Display shows alarm time in hour and minute
- 1.4 Push C-Button once : Change between Normal Display and Chronograph Mode

2.0 Alarm and Chime On/Off

- 2.1 In Normal Display hold B-Button, and push A-Button once: Chime will be on
- 2.2 push A-Button once again : Alarm will be on
- 2.3 push A-Button once again : Chime will be off
- 2.4 push A-Button once again : Alarm will be off
- 2.5 Release B-Button, the display changes to Normal Display immediately.

3.0 Chronograph Mode

- 3.1 In Normal Display push C-Button once, chronograph function will be set.
- 3.2 Start/Stop : Push A-Button to start/stop counting. It operates in cumulative counting up to 1/100 second.
- 3.3 Lap Time : While in counting, push B-Button once, the Lap Time will be display. The chronograph keeps counting. Push B-Button once again to return to counting display.
- 3.4 Reset : Push A-Button to stop counting and then push B-Button to reset the digits to zero.

4.0 Alarm Time Setting

- 4.1 In Normal Display, hold C-Button for more three seconds. Monday flag and hour digits will flash. Hour digits advance through depression of B-Button.
- 4.2 Push A-Button once : Monday flag and Minute digits of the alarm time will flash. Minute digits advance as above.
- 4.3 If push of C-Button during any changing time, Normal Display will be appeared.

5.0 Normal Time Setting

- 5.1 In Normal Display, hold C-Button for more three seconds and then push C-Button once. Tuesday flag and second digits will flash. Push B-Button once to reset the second to zero.
- 5.2 Push of A-Button once: Minute digits flash and advance by depression of B-Button
- 5.3 Push of A-Button once again : Hour digits flash and advance as above.
- 5.4 Push of A-Button once again : Month digits flash and advance as above.
- 5.5 Push of A-Button once again : Date digits flash and advance as above.
- 5.6 Push of A-Button once again : Flag of weekday flash and advance as above.
- 5.7 If push of C-Button during any changing time, Normal Display will be appeared.

6.0 12/24 Hours Reversal Option

- 6.1 In Normal Display, hold B-Button and then Push C-Button once. A or P mark will be appeared or disappeared.
- 6.2 12 hours mode, A or P will be present on the display.

7.0 Alarm Test

- 7.1 In Normal Display, hold B-Button and A-Button together, the alarm will "Beep" and alarm sounded.

8.0 Alarm Sound Off

- 8.1 For "Beep, Beep" alarm sounded, push B-Button to stop the "Beep"

9.0 Month/Date Position Interchange

- 9.1 In Normal Display hold A-Button and then push B-Button once.

MANUEL D'INSTRUCTION

1.0 Commande De Montre

- 1.1 Affichage normal : heure, minutes, seconds, et jour de la semaine
- 1.2 Bouton A : mois, date, jour de la semaine.
- 1.3 Bouton B : heure d'alarme en heure et minutes
- 1.4 Bouton C : pour changer de fonction

2.0 Alarme Et Carillon - Arrêt Et Depart

- 2.1 Avec affichage normal, appuyer sur B et la montre affiche l'heure d'alarme en heure et minutes.
 - 1 x presser le bouton A : le carillon est arme
 - 2 x presser le bouton A : le d'alarme s'affiche
 - 2,3 3 x presser le bouton A : le carillon est desarme

- 2,4 4 x presser le bouton A : le d'alarme disparaît
 2,5 Lacher le bouton B et l'affichage revient à la normale.
- 3,0 Chronographe**
 3,1 Avec affichage normal, appuyer sur C, la fonction chrono est armée
 3,2 Depart/Arret : appuyer sur A comptage en 100 ime/seconde
 3,3 Deroulement : appuyer sur B pendant que le chrono marche.
 Le chrono continue apres le changement.
 Appuyer sur B pour retourner vers le chrono.
 3,4 Retour a Zero : appuyer sur A et appuyer ensuite sur B.

- 4,0 Reglage De l'alarme**
 4,1 Avec affichage normal, appuyer sur C pendant 3 secondes. Signal lundi + l'heure d'alarme clignotent et avancent en appuyant sur B.
 4,2 1 x presser bouton A : signal lundi + minute d'alarme clignotent et avancent en appuyant sur B.
 4,3 1 x presser bouton C : et l'affichage retourne a la normale.

- 5,0 Heure Normale**
 5,1 Avec affichage normal, presser le bouton C durant 3 secondes et ensuite presser le bouton C une fois. Le signal mardi + secondes clignotent. Appuyer sur B et les secondes reviennent a zero.

- 5,2 1 x presser sur A : less minutes clignotent et avancent en appuyant sur B.
 5,3 2 x presser sur A : les heures clignotent et avancent comme ci-dessus.
 5,4 3 x presser sur A : le mois ou la date clinote, cela depend de leur position et avancent comme ci-dessus.
 5,5 4 x presser sur A : le mois ou la date clinote et avance comme ci-dessus.
 5,6 5 x presser sur A : l'indication du jour clignote et avance comme ci-dessus.
 5,7 Appuyer sur A et vous aurez un second depart pour reglage. Si vous presser C, l'heure normale apparait.

- 6,0 Option D'affichage En 12 ou 24 Heures:**
 6,1 Avec affichage normal, tenir le B et presser le C.
 6,2 La marque A (avant-midi) ou P (apres-mid) apparant ou disparaent.

- 7,0 Test D'alarme**
 7,1 Presser B et A en meme temps avec affichage normal. Appuyer sur C pour arret.

- 8,0 Bruit D'Alarme Hors fonction**
 8,1 Quand le bip, fait bip-bip l'alarme déclenchée, poussez B-Button pour arreter le bip.

- 9,0 Échange De Position De Month/Date**
 9,1 La prise normale A-Button d'affichage et enfoncez alors le B-button

- 5,3 2 mal Knopf A drucken : die Stundenstelle blinkt und kann wie oben verstellt werden
 5,4 3 mal Knopf A drucken: die Monatstelle blinkt und kann wie oben verstellt werden
 5,5 4 mal Knopf A drucken: die Datumstelle blinkt und kann wie oben verstellt werden.
 5,6 5 mal Knopf A drucken: der Wochentagsanzeiger blinkt und kann wie oben verstellt werden.
 5,7 Bei Druck auf Knopf A beginnt die Einstellreihenfolge wieder von neuem bei den Sekunden. Wird irgendwann während des Einstellvorgangs Knopf C gedrückt, erscheint die Anzeige der Normalzeit

- 6,0 12/24 Stunden-Anzeigeformat zur Wahl**
 6,1 Festhalten Knopf B und drücken Knopf C, ändert sich das 12-Stunden-Anzeigeformat auf 24-Stunden-Anzeigeformat, oder umgekehrt.

- 7,0 Weckertest**
 7,1 In der Normalzeit, festhalten Knopf B und Knopf A drücken, Zum testen des Weckgeräusches (piepston) während.

- 8,0 Warnung Ton Weg**
 8,1 Wenn Signalton, die geklingelene Warnung piept, drücken Sie B-Button, umden Signalton zu stoppen.

- 9,0 Month-/DatePosition Austausch**
 9,1 Im normalen Bildschirmanzeigeeinfluß A-Button und betätigen Sie dann B-Taste einmal.

MANUAL DE INSTRUCCIÓN

- 1,0 Control Del Reloj**
 1,1 Indicación normal : Hora, minutos, segundos y día de la semana
 1,2 Apriete A-Boton : Para hora de alarma
 1,3 Apriete B-Boton : Modo
 1,4 Apriete C-Boton : Para el mes, la fecha, día de la semana

- 2,0 Alarmar y Carillón On/Off**
 2,1 En el asimiento normal B-Button de la visualización, y el empuje A-Button una vez: El carillón estará en el empuje A-Button de nuevo : El alarmar estará en el empuje A-Button de nuevo : El carillón estará del empuje A-Button de nuevo : El alarmar estará del desbloquear B-Button, los cambios de la visualización a la visualización normal inmediatamente.

- 3,0 Funcion De Cronometro**
 3,1 En este modo cuenta en 1/100 de segundo por los primeros 30 minutos (29 minutos 59.99 segundos) y despues en 1 segundo hasta al maximo de 24 horas (23 horas 59 minutos y 59 segundos) Para que trabaje como cronometro deprima C-Boton en tiempo normal
 3,2 Comienzo / Parada : deprima A-Boton una vez
 3,3 Lapse de tiempo : deprima B-Boton para "congelar" la indicacion de lapse de tiempo mientras este contando, y deprima B-Button otra vez para volver a tiempo.
 3,4 Reajuste : deprima B-Button cuando el cronometro deja de contar Para volver a ver la indicacion horaria, deprima C-Boton otra vez.

- 4,0 Configuración Del Tiempo Del Alarmar**
 4,1 En la visualización normal, sostenga C-Boton por más tres segundos. Los digitos del indicador y de la hora de lunes contellearán. Los digitos de la hora avanzan con la depresion de B-Boton.
 4,2 Empuje A-Button una vez : El indicador de lunes y los digitos del minuto del tiempo del alarmar contellearán que está avanzando como arriba.
 4,3 Empuje C-Button una vez: Visualice el cambio a la visualización normal otra vez.

- 5,0 Configuración Normal Del Tiempo**
 5,1 Hacia adentro la visualización normal, sostenga C-Boton por más tres segundos y después empuje C-Button una vez. El indicador de martes y los segundos digitos contellearán. Empuje B-Button una vez para reajastar el segundo a cero.
 5,2 Empuje de A-Button una vez : Los digitos minusucios contellean y avanzan por la depresión del empuje de B-Button
 5,3 De A-Boton de nuevo : Flash y avance de los digitos de la hora como arriba
 5,4 Empuje de A-Boton de nuevo : Flash y avance de los digitos del mes como arriba.
 5,5 Empuje de A-Boton de nuevo: Flash y avance de los digitos de la fecha como sobre el empuje
 5,6 De A-Boton de nuevo : Indicador de flash y del avance del día laborable como sobre
 5,7 Si el empuje de C-Boton durante cualquier hora que cambia, visualización normal es aparecido.

- 6,0 12/24 Hora De Opción De Reveral**
 6,1 Hacia adentro la visualización normal, sostenga B-Button y después empuje C-Button una vez. La marca de A o de P será aparecida o desaparecida.
 6,2 12 horas de modo A o P estarán presentes en la visualización.

- 7,0 Prueba Del Alarmar**
 7,1 En la visualización normal, mantenga B-Button y A-Button unidos, la voluntad " señal acústica " del alarmar y el alarmar sonado.

- 8,0 Sonido Del Alarmar Apagado**
 8,1 Cuando la señal acústica, señaló el alarmar sonado, empuje B-Button para parar la señal acústica.

- 9,0 El Intercambio De La Posición De Month/Date**
 9,1 Hacia adentro el asimiento normal A-Button de la visualización y entonces empuje B-Button una vez.

ANWEISUNG HANDBUCH

- 1,0 Bedienung**
 1,1 Normalanzeige : Stunde, Minute, Sekunde, Wochentag.
 1,2 Druck auf Knopf A : Monatstelle und Datum
 1,3 Druck auf Knopf B : Weckzeit Wird angezeigt mit Stunde und minute.
 1,4 Druck auf Knopf C : Einstellen der Funktion

- 2,0 Wecker und Chime Ein / Ausstellen**
 2,1 In der Normalanzeige Festhalten B-drucken, Weckzeit wird angezeigt mit Stunde und Minute
 2,2 1 mal Knopf A drucken : Chime anstellen
 2,2 2 mal Knopf A drucken : Wecker anstellen
 2,3 3 mal Knopf A drucken : Chime ausstellen
 2,4 4 mal Knopf A drucken : Wecker ausstellen
 2,5 Wieder Normalzeit

- 3,0 Chronograph-Betrieb**
 3,1 In der Normalzeit : Druck Knopf C, um Chronograph Funktion einzustellen
 3,2 Start / Stopp : A- Knopf drücken. Die Zahlung erfolgt in Hunderstel-Sekunden
 3,3 Zeitablaufmessung: Während der Chronograph Zeitanzeige und während der Chronograph Zahlung durch Druck auf Knopf B auf Zeitlaufmessung (Messung Verbraucher Zeit) umstellen. Der Chronograph Zahit nach der Umstellung ungehendert weiter
 3,4 NeuEinstellung : Mittels Knopf A Zahlung anhalten, dann Knopf B bedienen.

- 4,0 Einstellen der Weckzeit**
 4,1 Knopf C 3-sekunde Weckzeit wird angezeigt, die nun mittels Knopf B verstellt werden können
 4,2 1 mal Knopf A drucken: die erste Stelle der Minuten blinkt und kann mittel Knopf B verstellt werden.
 4,3 1 mal Knopf C : Wenn Sie nun

- 5,0 Einstellen der Normalzeit**
 5,1 Festhalten Knopf C 3-sekundeund Knopf C drucken. Die Sekundenstellen blinken auf. Bef/Druck auf Knopf B stellen sich die Sekunden auf Null zurück.
 5,2 1 mal Knopf A drucken : die zweite Stelle der Minuten blinkt und kann mittel Knopf B verstellt werden.